


MANUAL DE INSTALACION

Wall PRO- JECTS

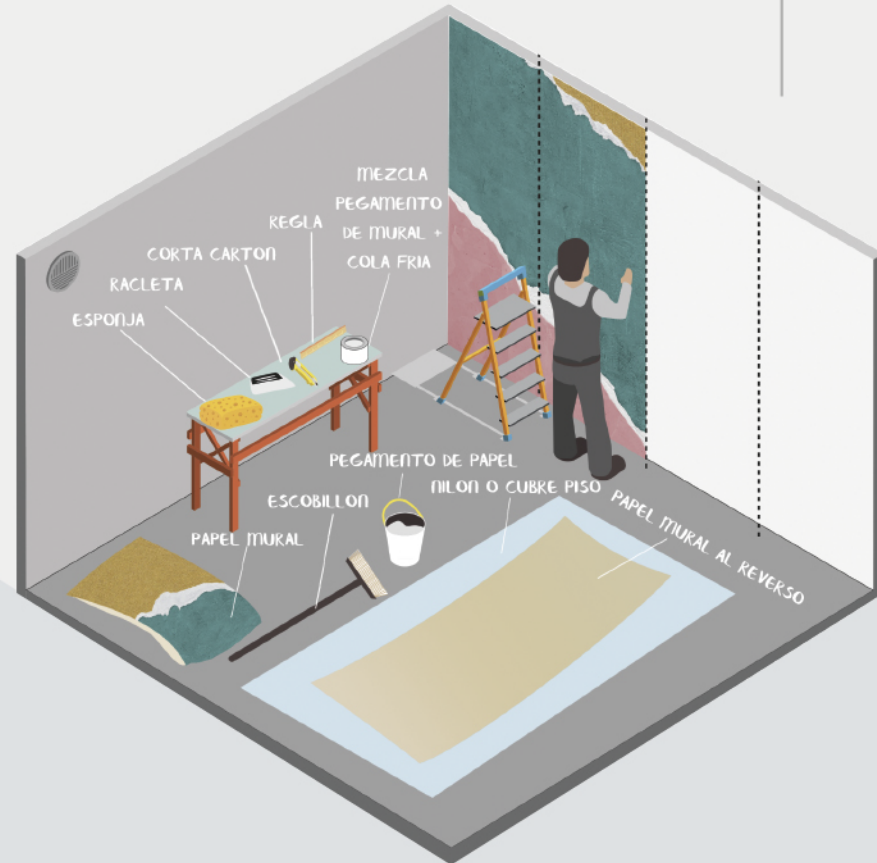

Nº1 : Tomamos primer paño numerado de acuerdo a donde comenzaremos (Izquierda o Derecha) procedemos a encolar paño de papel, puesto sobre un protector de piso al reverso de diseño.

Nº2 : Con el pegamento mezclado en un recipiente donde alcance a entrar diámetro de la base de un escobillón o similar (limpio), tomara pegamento para luego ir aplicando en el reverso de papel. Una vez aplicado en toda la superficie, tomar el extremo del paño de papel y doblar a la mitad juntando ambas caras con pegamento, (como en el ejem) dejar que el pegamento actue sobre papel por unos minutos mientras puede encolar otro paño.

Nº3 : Ubicar primer paño en la esquina de muro de manera vertical y recto, como consejo recomendamos antes de pegar el papel medir ancho del primer paño y hacer marcas en el muro para verificar que este alineado de arriba hacia abajo, esto ayudará a que en la medida de que se instale paño por paño este NO se incline en una dirección y al final quede corto el papel en algún extremo. Al mismo tiempo dejar los excedentes en cm de papel por igual medida hacia cornisa y guardapolvo, estos se cortan terminando el pegado de paño.

Nº4 : Lo siguiente es unir la imagen del siguiente paño, este contará con un traslape de 2 cm, quiere decir que quedará montado en dos cm entre un paño y otro, cuando la imagen este calzada se realiza un corte vertical con un corta cartón, idealmente con la ayuda de una regla realizar un corte prolijo ya que cortara ambos paños al mismo tiempo, terminado el corte hasta abajo, luego retirar dos tiras de 1cm que es lo que sobra de cada paño.



Nº5 : Para unir la imagen que ya corto excedente, pasar con una pequeña brocha un poco de pegamento mezclado con cola fria entre la unión, luego con una racleta ir uniendo la imagen, esta puede ir botando pegamento que posterior debe limpiar con la esponja húmeda.

Nº6 : Repetir proceso de corte en todas las uniones y además en las terminaciones como en cornisa y guardapolvo, habrá que cortar los excedentes ya que el papel siempre ira con mas cm que las medidas del muro y al finalizar limpiar con esponja húmeda todos los excedentes de pegamento.



Nº7 : Una vez terminado proceso de instalación debe saber que eventualmente podría ocurrir que se vea algunos pequeños globos recién instalado, pero estos deben bajar solos en la medida que papel se seca en el muro. El tiempo dependera de temperatura ambiente, verano o invierno, calcular 24 hrs verano y unos 4 días invierno.